



**TOUCHBeauty**

TB-1185

---

**Portable Facial Mist**

ポータブル フェイシャル ミスト

---

**取扱説明書**



このたびは、TOUCHBeauty 製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- |     |   |
|-----|---|
| ⚠警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。         |
| ⚠注意 | 誤った取扱いをしたときに、軽症を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。 |

### 記号の例

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| ⊘禁止 | 「してはいけないこと」を示しています。 |
| ❶指示 | 「必ずすること」を示しています。    |

### ⚠警告

- |   |  |
|---|--|
| ⊘ | <ul style="list-style-type: none"><li>● 次のような方は使用しない。<ul style="list-style-type: none"><li>・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人</li><li>・アレルギー体質の人</li><li>・特に肌が敏感な人</li><li>・生理中、妊娠中および産後1ヶ月の人</li><li>・ぜんそくの人</li><li>・体調がすぐれない人</li><li>・疲労が激しい人</li><li>・飲酒や薬を服用中の場合</li></ul></li><li>● 事故やトラブルの恐れがあります。</li><li>● 下記の部位には使用しない。<ul style="list-style-type: none"><li>・かゆみやほてりがある部位</li><li>・当日の脱毛や除毛処理をした部位</li><li>・過度の日焼けで炎症を起こしている部位</li><li>・肌に傷や湿しん、はれものなどがある部位</li><li>・傷口</li><li>・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位</li><li>・整形手術をした部位</li></ul></li><li>● 事故やトラブルの恐れがあります。</li><li>● 目にミストを噴射しない。</li><li>● 事故やトラブルの恐れがあります。</li><li>● 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えない。</li><li>● 故障・感電・発火・けがの原因となります。</li><li>● 引火性のもの（アルコール、スプレー、除光液など）の近くで使用しない。</li><li>● 火災・やけどの原因となります。</li><li>● 本体、ACアダプターを水につけたり、水をかけたりしない。</li><li>● ショート・感電の原因となります。</li><li>● めれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。</li><li>● 感電・けがの原因となります。</li></ul> |
|---|--|

### ⚠ 警告

- 浴室や湿気の多いところで使用したり、保管しない。  
火災・感電の原因となります。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。  
ショート・感電・発火の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。  
発熱による火災の原因となります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。  
感電・けがの原因となります。
- 改造・修理はしない。  
火災・感電・けがの原因となります。

### ⚠ 警告

- 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する。  
・ステロイド系ホルモン剤を長期間使用している人
- 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌や身体に異常を感じたときは、  
使用を中止して専門医に相談する。  
事故・体調不良の原因となります。
- 異常、故障時には、直ちに使用を中止する。  
火災・感電・けがの原因となります。
- 【異常・故障の例】本体、ACアダプター、コードが以下の状態になったとき。  
変形、異常に熱くなる、こげ臭いにおいがする、使用中に異音がする。  
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 必ずAC100-240Vで使用する。
- ACアダプターやUSB充電コードは、根元まで確実に差し込む。  
火災・感電の原因となります。
- 本体のお手入れをする際は、必ず電源をオフにする。  
感電・けがの原因となります。


### ⚠ 注意

- 顔、デコルテ、髪のお手入れ以外の目的で使用しない。  
事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 精製水、水道水以外のものをタンクに入れない。
- タンクに精製水、水道水が入っていない状態で使用しない。
- タンクのフタを開けたまま使用しない。
- ミスト噴射口にピンや針金などを差し込まない。  
故障の原因となります。
- 手に水分（化粧水・美容液・ジェルなど）がついたまま使用しない。  
故障・けがの原因となります。
- 本来の使用法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しない。  
取扱説明書の内容以外に使用したときは、けがや故障の原因となります。
- 本体を他の機器や電化製品に接触させない。  
故障・けが・ほかの機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

## ⚠ 注意

- 使用する前に、本体に傷がないか確認する。けがの原因となります。
- 使用後はタンク、注水ボトルに残った精製水または水道水を捨てて、よく乾燥させる。
- ① 細菌・カビの発生原因となります。
- 充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
- 初めて使用するときはテストを行ってから使用する。事故やトラブルの原因となります。

## 各部のなまえ

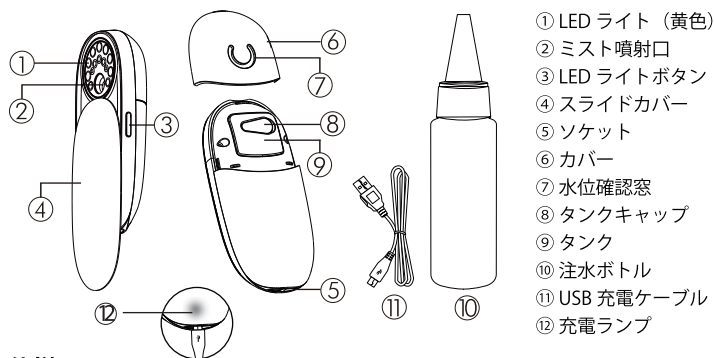

## 仕様

商品名	Portable Facial Mist（ポータブルフェイシャルミスト）
サイズ	約 107（H）×50（W）×27（D）mm
質量	約 80g（本体のみ）
電源	充電式（リチウムイオン電池）
充電時間	約 4 時間
稼動時間	約 1 時間
定格電圧	3.7V
定格出力	2.8W
付属品	AC アダプター、USB 充電ケーブル、注水ボトル、取扱説明書（本書）、保証書

## 使いかた

### ● 充電する

- ・本製品を初めて使用する場合や、長期間使用しなかった場合は、約 4 時間充電してください。
  - ・充電は必ず交流 100-240V で、付属の AC アダプターを使用してください。
  - ・充電するときは電源をオフにしてください。
1. 本体のソケットに USB 充電ケーブルを差し込みます。
  2. USB 充電ケーブルを AC アダプターと接続させ、コンセントに差し込みます。
  3. 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。  
充電が完了すると青色に点灯します。
  4. 充電完了後、コンセントから AC アダプターを抜き、本体ソケットから USB 充電ケーブルを取り外します。

### ● 使用する前に

1. お肌にニキビや吹出物で炎症を起こしていたり、異常がないか確認します。  
炎症や異常がある場合は絶対に使用しないでください。


### ● 使用する

#### ⚠ 注意

- ⊙
- ・本製品は防水仕様ではありません。  
浴室や湿度の高い場所で使用しないでください。
  - ・サウナなどの高温になる場所で使用しないでください。
  - ・精製水、水道水以外のものをタンクに入れしないでください。
  - ・タンクに精製水、水道水が入っていない状態で使用しないでください。

### 1. タンクに水を入れる

- ・注水ボトルに精製水または水道水を入れる。
- ・本体のカバーとタンクキャップをはずし、注水ボトルからタンクに精製水または水道水をいれる。  
※タンクの注水口からあふれないように入れてください。
- ・注水後にタンクキャップと本体のカバーを閉める。

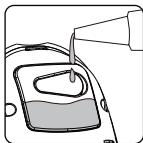

## 2. 電源を入れる・ミスト

本体を持ち、スライドカバーを下げると電源が入り、ミスト（噴射）がはじまります。

- ・ピッと動作確認音が鳴ります。
- ・顔、デコルテ、髪から 10cm 離してミストします。



ミストは約 30 秒で自動停止します。

- ・ピピッと動作確認音が鳴ります。

## 3.LED ライト

電源を入れた状態で LED ライトボタンを押すと、ミストが止まり黄色 LED が発光します。

- ・お肌から 2～3cm ぐらい離して照射します。
- ・同じところにあて続けず、動かしながら照射します。
- ※直接肌にあてないでください。
- ※目に照射しないでください。



## 4. 使用中の動作停止

スライドカバーを上げると電源が切れます。

## 使用後のお手入れ、保管

1. 必ず電源が切れていることを確認してください。
2. タンクと注水ボトルに残った精製水または水道水を捨て、キャップをあげたまま乾燥させてください。
3. 本体の汚れをきれいに拭き取ります。  
やわらかい布やティッシュなどを使用してください。  
※ご注意
  - ・本製品は防水仕様ではないため、水洗いはできません。
  - ・洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。
4. お手入れをしたあとは、以下の場所に保管してください。
  - ・お子様の手の届かないところ
  - ・湿気やほこりの少ないところ
  - ・直射日光の当たらないところ

## 故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
充電ができない	USB 充電ケーブルが本体のソケット、または AC アダプターに正しく差し込まれていますか？	USB 充電ケーブルを確実に差し込んでください。
	AC アダプターがコンセントから抜けていませんか？	AC アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
電源が入らない	充電できていますか？	約 4 時間充電してください。
ミストが出ない	タンクに精製水または水道水が適量入っていますか？	タンクに精製水または水道水を入れてください。
	ミスト噴射口が汚れなどでつまっていませんか？	やわらかい布やティッシュなどでミスト噴射口を掃除してください。

## よくあるご質問

### Q1 タンクに化粧水やアロマオイルを入れてもいいですか？

精製水または水のみ使用できます。  
化粧水等を入れると、故障の原因となります。

### Q2 タンクの注水 1 回で何回使用できますか？

注水口より少し下ぐらいまでの水量（約 2.5ml）で、  
1 回 30 秒の使用で約 6 回使用できます。

### Q3 タンクに水道水を直接入れてもいいですか？

本製品は防水仕様ではありません。  
タンクに水道水を入れるときは、必ず注水ボトルを使用して入れてください。

### Q4 使わないときもタンクに水をいれたままでいいですか？

精製水または水道水は、1 日で使いきれぬ量を入れてください。  
タンクに残った場合は、必ず捨てて蓋をあけたまま乾燥させてください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

### ●保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

### ●保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

## 3. 廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

## 4. お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。