



TOUCHBeauty

TB-1218

360° Eyelash Curler

360° アイラッシュカーラー

取扱説明書



このたびは、TOUCHBeauty 製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- | | |
|------|---|
| ⚠ 警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。 |
| ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、軽症を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。 |

記号の例

- | | |
|------|---------------------|
| ⊘ 禁止 | 「してはいけないこと」を示しています。 |
| ❶ 指示 | 「必ずすること」を示しています。 |

⚠ 警告


- | | |
|---|---|
| ⊘ | <ul style="list-style-type: none">● 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。● 付属品、取り外しのできる部品などの誤飲の恐れがあります。 |
| ❶ | <ul style="list-style-type: none">● 目に異常を感じたら使用を中止する。● 使用中、使用後に目やまぶたに異常を感じたときは専門医に相談する。 目を傷つける・症状が悪化する原因となります。 |

⚠注意

- 次のような方は使用しない。
 - ・ 結膜炎などの目の病気の人
目を傷つけたり、病状が悪化する原因となります。
- 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しない。
取扱説明書の内容以外に使用したときは、けがや故障の原因となります。
- 回転コーム（ヒーター）をまぶたや肌に押しあてない。
やけど・けがの原因となります。
- 回転コームをはずした状態で使用しない。
- ① 目を傷つけたり、やけど・けがの原因となります。
- 回転コームを同じ箇所にあて続けしないでください。
まつげが傷む原因となります。
- 本体を落としたり、たたいたり、強い力を加えない。
故障・けがの原因となります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
故障の原因となります。
- 浴室や湿気の多いところで使用したり、保管しない。
火災・感電の原因となります。
- 改造・修理はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

- 目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中止して
専門医に相談する。
症状が悪化する原因となります。
- まつ毛カール目的にのみ使用する。
やけど・けがの原因となります。
- 使用する前に変形や破損がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。
- 充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

各部のなまえ

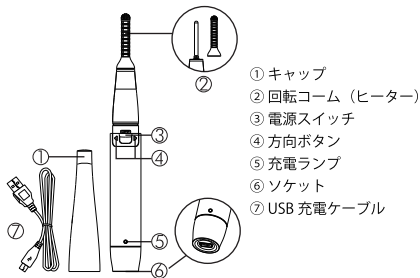

仕様


商品名	360° Eyelash Curler (360° アイラッシュカーラー)
サイズ	約 160 (H) × 20 (W) × 20 (D) mm
質量	約 35g (本体のみ)
電源	充電式 (リチウムイオン電池)
充電時間	約 3 時間
稼動時間	約 1.5 時間
定格電圧	3.7V
定格出力	1.3W
付属品	AC アダプター、USB 充電ケーブル、キャップ、取扱説明書 (本書)、保証書

使いかた

● 充電する

- 本製品を初めて使用する場合や、長期間使用しなかった場合は、約 3 時間充電してください。
 - 充電は必ず交流 100-240V で、付属の AC アダプターを使用してください。
 - 充電するときは電源をオフにしてください。
1. 本体のソケットに USB 充電ケーブルを差し込みます。
 2. USB 充電ケーブルを AC アダプターと接続させ、コンセントに差し込みます。
 3. 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。
充電が完了すると緑色に点灯します。
 4. 充電完了後、コンセントから AC アダプターを抜き、本体ソケットから USB 充電ケーブルを取り外します。

● 使用する

 注意	
⊙	<ul style="list-style-type: none">● 本製品は防水仕様ではありません。 浴室や湿度の高い場所で使用しないでください。● サウナなどの高温になる場所で使用しないでください。● 回転コームをまぶたにあてないでください。

1. 本体からキャップをはずす。

2. 電源を入れる。

電源スイッチを上スライドさせて ON にする。

約 20 秒で適温になります。

(室温、充電の使用状態により、時間がかかる場合があります)

3. マスカラを塗る。

※きれいなカールをつけるためマスカラを使用してください。

※マスカラは乾くまで待ってください。

4. まつ毛をカールする。


方向スイッチ（「▲」「▼」）を押し、回転コームをまつ毛にあてる。

※回転コームを止める時は、同じ方向スイッチを押すと回転が止まります。


■上まつ毛のカール

右手で持つ場合。

※左手で持つ場合も同じ方向ボタンを押します。

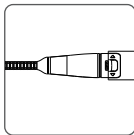

方向ボタンの上（▲）を押す

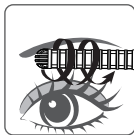


まつ毛の根元からゆっくり毛先に移動させます。

※早く移動させると何度もあてることになり、マスカラが取れる原因となります。

■下まつ毛のカール

右手で持つ場合。

※左手で持つ場合も同じ方向ボタンを押します。

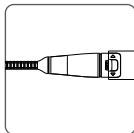

方向ボタンの下 (▼) を押す



まつ毛の根元に約3秒あてます。

※つけまつ毛で使用する場合は、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤の種類により、変形、変質する可能性があります。

■目尻、目頭のまつ毛のカール

上記の使い方で、目尻のまつ毛、目頭のまつ毛の根元に回転コームを斜めにしてあて、ゆっくり毛先の方に動かします。

5. 電源を切る。
電源スイッチを下にスライドさせて OFF にする。
6. キャップを取りつける。
7. 仕上げにマスカラを塗る。
※マスカラは同梱していません。
※より効果を持続させるために、仕上げにマスカラを使うことをおすすめします。

使用後のお手入れ、保管

1. 必ず電源が切れていることを確認してください。
2. 本体、回転コームの汚れをきれいに拭き取ります。
やわらかい布やティッシュなどを使用してください。
※ご注意
 - 本製品は防水仕様ではないため、水洗いはできません。
 - 回転コームが冷めてから掃除してください。
 - マスカラが固着すると回転しなくなる可能性があります。
使用後は毎回、掃除をしてください。
 - 洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。
3. お手入れをしたあとはキャップをつけて、以下の場所に保管してください。
 - お子様の手の届かないところ
 - 湿気やほこりの少ないところ
 - 直射日光の当たらないところ

故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
充電ができない	USB 充電ケーブルが本体のソケット、または AC アダプターに正しく差し込まれていますか？	USB 充電ケーブルを確実に差し込んでください。
	AC アダプターがコンセントから抜けていませんか？	AC アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
電源が入らない	充電できていますか？	約 3 時間充電してください。
	15℃以下の環境で使用していませんか？	周囲温度が 15℃～35℃で使用してください。
回転しない	回転コームにマスカラや汚れが付着していませんか？	回転コームを掃除してください。

よくあるご質問

Q1 水洗いしても大丈夫ですか？

防水加工ではないため、水洗いはしないでください。

Q2 ヒーターはどれぐらいで温まりますか？

約 20 秒で適温になります。(周囲温度が 15℃～ 30℃で使用した場合)

Q3 マスカラは何を使ってもいいですか？

お手持ちのマスカラをご使用いただけますが、以下をおススメします。

■ベース

- ・ウォータープルーフタイプ
- ・ロングタイプ
- ・カールタイプ

■仕上げ

- ・ロングタイプ
- ・カールタイプ
- ・ボリュームタイプ

アフターサービスについて

1. 保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は
商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。
- 保証期間がすぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます

3. 廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

4. お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。