



**TOUCHBeauty**

TB-1651


---

**Nose Hair Trimmer - annonce**

ノーズトリマー アノンス

---

**取扱説明書**



このたびは、TOUCHBeauty 製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**⚠ 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。

**⚠ 注意** 誤った取扱いをしたときに、軽症を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。

### 記号の例

⊘ 禁止 「してはいけないこと」を示しています。

❶ 指示 「必ずすること」を示しています。

### ⚠ 警告

⊘ ● 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。  
付属品、取り外しのできる部品などの誤飲の恐れがあります。

❶ ● 異常、故障時には直ちに使用を中止する。  
火災・けがの原因となります。

### ⚠ 注意

- ⊘ ● 次のような方は使用しない。  
・肌が敏感な人 ・アレルギー体質の人  
肌を傷つける原因となります。
- 下記の部位には使用しない。  
・肌に傷や湿しん、はれものなどがある部位 ・傷口  
・過度の日焼けで炎症を起こしている部位 ・ニキビや吹出物などの部位  
肌を傷つける原因となります。
- ⊘ ● 刃を強く押しついたり、鼻、耳の奥まで入れすぎたりしない。  
肌を傷つける原因となります。
- 鼻、耳の毛のカット以外の目的に使用したり、人間以外に使用しない。  
取扱説明書の内容以外に使用したときは、けがや故障の原因となります。
- 家族や他人との共有はしない。  
感染や炎症の原因となります。
- 内刃の刃部を触らない。  
事故・けがの原因となります。
- 本体を落としたり、たいたり、強い力を加えない。  
故障・けがの原因となります。
- 浴室や湿気の多いところで保管しない。  
火災・感電の原因となります。
- 充電式乾電池を使用しない。必ずアルカリ乾電池を使用する。  
故障の原因となります。

⚠ 注意

- ⊖
- 乾電池を火の中に投入しない。  
やけど・けがの原因となります。
  - 改造・修理はしない。  
火災・感電・けがの原因となります。


⚠ 注意

- ①
- 使用する前に刃の変形や破損がないか確認する。  
肌を傷つける原因となります。
  - 使用後に肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。  
症状が悪化する原因となります。
  - 持ち運ぶときや保管するときはキャップを取り付ける。  
けが・刃の寿命を早める原因となります。

⚠ 注意

- ①
- 乾電池に表示している注意内容を必ず守り、正しく使用する。
    - ・ ⊕ ⊖ の向きを確かめ、正しく入れる
    - ・ 使い切った乾電池はすぐに取り出す
    - ・ 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
    - ・ 使用期限内の乾電池を使用する。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけが・周囲汚損の原因となります。

## 各部のなまえ

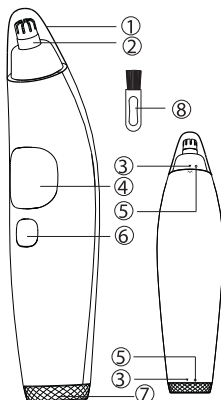

- ①キャップ
- ②刃
- ③取り付け位置 (▼)
- ④LCD スクリーン
- ⑤固定位置 (○)
- ⑥電源ボタン
- ⑦電池カバー
- ⑧クリーニングブラシ

## 仕様

商品名	Nose Hair Trimmer - annonce (ノーズトリマー アノンス)
サイズ	約 148 (H) × 38 (W) × 35 (D) mm
質量	約 70g (本体のみ)
電源	乾電池式 (単 3 アルカリ乾電池 × 1 本 : 別売)
電池寿命	約 1 ヶ月 (週 1 回、1 回約 90 秒の使用で)
定格電圧	1.5V
定格出力	0.68W
付属品	クリーニングブラシ、キャップ、取扱説明書 (本書)、保証書

## 使いかた

### ● 乾電池を入れる

#### ⚠ 注意

- ⊖ ・必ず電源を切った状態で行ってください。
- ⊖ ・乾電池の出し入れの際に、刃を持って電池カバーを取りはずさないでください。

1. 電池カバーの ♪ マークを、本体の取り付け位置 (▼) に回してははずす。
2. ⊕ ⊖ の向きを確認し、単 3 アルカリ乾電池を入れる。
3. 電池カバーの ♪ マークを、本体の固定位置 (○) に回して電池カバーを閉める。

### ● 使用する

#### ⚠ 注意

- ⊖ ・浴室や湿度の高い場所で使用しないでください。
- ⊖ ・サウナなどの高温になる場所で使用しないでください。

1. 本体からキャップをはずし、電源スイッチを入れる。  
電源を入れると、LCD スクリーンにバッテリー残量が表示されます。



LCD スクリーン

#### ・バッテリー残量

電源を入れて表示される白い円はバッテリーの残量を表示します。バッテリーの残量が減ると、白い円の数が減ります。内側の円が赤く点滅したときは電池を交換してください。


#### ・ロックシステム

電源が切れている状態で、電源ボタンを約3秒長押しするとロックがかかります。

ロック中は電源ボタンを押しても電源が入りません。

ディスプレイに鍵マークが表示されます。

ロックを解除するときは、電源ボタンを約3秒長押しし、鍵マークが点滅中に電源ボタンを押すと電源が入り、ロックが解除されます。

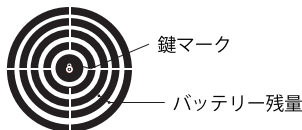

2. 刃をゆっくりと鼻孔 / 耳孔に入れる。

※奥まで入れすぎないでください。



3. 本体をゆっくり動かしながら、鼻孔 / 耳孔の入口の毛をカットする。

・刃の先端約5mmの部分を使ってカットします。

・カット後はティッシュなどで鼻孔 / 耳孔内の毛くずを取り除きます。

4. 使用後は電源ボタンを押して、電源を切る。


5. キャップを取りつける。

## 使用後のお手入れ、保管

1. 必ず電源が切れていることを確認してください。

2. 刃を取りはずし、付属のクリーニングブラシを使って付着物を取り除きます。

刃の取りはずし方


①本体の  マークに、刃の取り付け位置 (▼) がくるよう回す。


②刃を取りはずす。

刃は外刃と内刃に分かれています。

刃の取り付け方

①内刃を外刃の内面にまっすぐ差し込む。

②本体の  マークに、刃の取り付け位置 (▼) を合わせる。

③本体の  マークに、刃の固定位置 (○) がくるよう回す。




### ※ご注意

- ・本製品は防水仕様のため水洗いはできますが、水に浸した状態でのお手入れはしないでください。
- ・洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。

3. お手入れをしたあとはキャップをつけてください。

## 故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
動かない	電池は入っていますか？	電池を入れてください。
	電池の向きはあっていますか？	⊕⊖の向きを確認して、入れなおしてください。
	電池の寿命がきていませんか？	新しい電池に交換してください。
	ロックされていませんか？	ロックされている場合は、電源ボタンを約3秒長押しし、鍵マークが点滅中に電源ボタンを押してロックを解除してください。
	刃に毛がつまっていますか？	付属のブラシで掃除してください。刃に毛がつまると動かなくなることがあります。
刃がはずれる	刃が正しく取り付けられていますか？	刃を本体に正しく取りつけ、本体の  マークに刃の固定位置 (▼) が合わせてください。

## よくあるご質問

### Q1 水洗いしても大丈夫ですか？

防水仕様で水洗いできます。

## アフターサービスについて

### 1. 保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2. 修理を依頼されるとき

#### ●保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

#### ●保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

### 3. 廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

### 4. お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。