




TOUCHBeauty

TB-1788

Sonic Facial Cleanser

ソニック フェイシャル クレンザー

取扱説明書

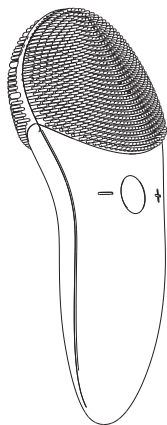

このたびは、TOUCHBeauty 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管して
ください。

安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、軽症を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。

記号の例

⊘ 禁止 「してはいけないこと」を示しています。

❶ 指示 「必ずすること」を示しています。

⚠ 警告

- 次のような方は使用しない。
 - ・特に肌が敏感な人
 - ・アレルギー体質の人
 - ・顔面の神経障害のある人
 - ・温度の感覚が自覚できない人
 - ・生理中、妊娠中および授乳中の人
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
 - ・化学繊維でかぶれた経験のある人
 - ・金属、プラスチック、シリコンを埋め込んだ人
 - ・飲酒や薬を服用中の人
 - ・体調がすぐれない人
 - ・疲労が激しい人事故やトラブルの恐れがあります。
- 下記の部位には使用しない。
 - ・眼球、まぶた
 - ・かゆみやほてりのある部位
 - ・当日の脱毛や除毛処理をした部位
 - ・過度の日焼けで炎症を起こしている部位
 - ・肌に傷や湿しん、はれものなどがある部位
 - ・傷口
 - ・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
 - ・整形手術をした部位事故やトラブルの恐れがあります。

⊘ ご自身で判断ができない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。

- 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えない。
故障・感電・発火・けがの原因となります。
- 引火性のもの（アルコール、スプレー、除光液など）の近くで使用しない。
火災・やけどの原因となります。
- ACアダプターを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の原因となります。
- めれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電・けがの原因となります。

⚠ 警告

- 水につけたまま放置しない、また浴室や湿気の多いところで保管しない。
火災・感電の原因となります。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
ショート・感電・発火の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
発熱による火災の原因となります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。
感電・けがの原因となります。
- 改造・修理はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 警告

- 使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。
過度な使用は、体に危害を与える原因となることがあります。
- 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する。
 - ・ 今までに重い病気をした人
 - ・ 悪性腫瘍のある人
 - ・ 糖尿病の人
 - ・ ステロイド系ホルモン剤を長期間使用している人
- 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談する。
- 事故・体調不良の原因となります。
異常、故障時には、直ちに使用を中止する。
火災・感電・けがの原因となります。
- 【異常・故障の例】 本体、ACアダプター、USB充電ケーブルが以下の状態になったとき。
変形、異常に熱くなる、こげ臭いにおいがする、使用中に異音がする。
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 必ずAC100-240Vで使用する。
- ACアダプターやUSB充電ケーブルは、根元まで確実に差し込む。
火災・感電の原因となります。
- 本体のお手入れをする際は、必ず電源をオフにする。
感電・けがの原因となります。


⚠ 注意

- スクラブ入り、ピーリング作用、クレイ（泥）ベース、シリコンベースの洗顔料などをつけて使用しない。
故障・肌トラブルの原因となります。
- 肌に強く押し付けたり、同じ箇所に続けて使用しない。
皮膚を痛める原因となります。
- 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しない。
取扱説明書の内容以外に使用したときは、けがや故障の原因となります。
- 本体を他の機器や電化製品に接触させない。
故障・けが・ほかの機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

⚠ 注意

- 顔、デコルテ、首（のどは除く）のお手入れのみに使用する。
- 使用する前に、割れ、欠け、変形がないか確認する。
- 使いはじめの方や敏感肌の方はバイブレーションレベルを低くして、お肌の様子を見ながら使用する。
肌を傷つける原因となります。
- 充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。
- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
- 初めて使用するときはテストを行ってから使用する。
- イヤリング、ピアス、ネックレスなどのアクセサリ、コンタクトレンズは外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。
- ご使用のたびに、シリコンブラシのお手入れをする。
肌トラブルの原因となります。

各部のなまえ

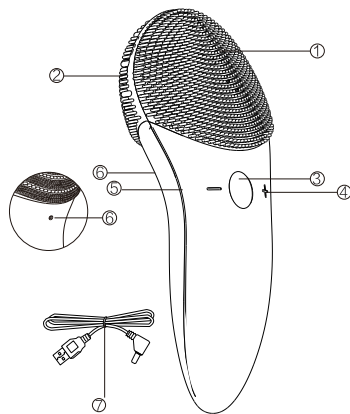

- ① クレンジングシリコンブラシ
- ② エクソフォリエーションシリコンブラシ（角質ケア）
- ③ 電源ボタン
- ④ プラス（+）ボタン
- ⑤ マイナス（-）ボタン
- ⑥ ソケット
- ⑦ USB 充電ケーブル

仕様

商品名	Sonic Facial Cleanser (ソニック フェイシャル クレンザー)
サイズ	約 143 (H) × 62 (W) × 37 (D) mm (本体)
質量	約 90g (本体のみ)
電源	充電式 (リチウムイオンポリマー電池)
充電時間	約 2 時間 30 分
稼動時間	約 3 時間
定格電圧	3.7V
定格出力	300mW
付属品	AC アダプター、USB 充電ケーブル、取扱説明書 (本書)、保証書

使いかた

● 充電する

- ・本製品を初めて使用する場合や、長期間使用しなかった場合は、約 2 時間 30 分充電してください。
- ・充電は必ず交流 100-240V で、付属の AC アダプターを使用してください。
- ・充電するときは電源をオフにしてください。

1. 本体のソケットに USB 充電ケーブルを差し込みます。
2. USB 充電ケーブルを AC アダプターと接続させ、コンセントに差し込みます。
3. 充電中は電源ボタンの下の充電ランプが赤色に点滅します。
充電が完了すると青色に点灯します。
※明るい場所では充電ランプが見えにくい場合があります。
4. 充電完了後、コンセントから AC アダプターを抜き、本体ソケットから USB 充電ケーブルを取り外します。

● 使用する前に

1. 使用する前にクレンジングを行い、メイクを落とします。
2. お肌にニキビや吹き出物で炎症を起こしていたり、異常がないか確認します。
炎症や異常がある場合は絶対に使用しないでください。

● 使用する

⚠ 注意

- ⊖
- ・シリコンブラシは肌に強く押しあてないでください。
 - ・眼球近くには使用しないでください。
 - ・スクラブ入り、ピーリング作用、クレイ (泥) ベース、シリコンベースの洗顔料は使用しないでください。
 - ・サウナなどの高温になる場所で使用しないでください。

1. 洗顔料を使う

- 顔を濡らし、普段お使いの洗顔料を顔全体に塗布します。
- 必ず顔とシリコンブラシを濡らして使用してください。
- 洗顔料を泡立ててから顔またはシリコンブラシに乗せるとよりスムーズに動かせます。
- メイクはあらかじめ落としてください。

2. 電源を入れる。

- ① 電源ボタンを押すと電源が入ります。
- ② 電源を入れた後、パイレーションレベルを選択します。
プラス (+) ボタンまたはマイナス (-) ボタンで好みのレベルに調整します。

3. 洗顔をする

クレンジングシリコンブラシまたはエクスフォリエーションシリコンブラシ (角質ケア) を肌にやさしく触れるくらいにあて、顔の中心から円を描くように滑らせます。

顔は5箇所 (額、両ほほ、鼻、あご) に分けてシリコンブラシをあてていきます。
デコルテ、首 (のどは除く) のお手入れもできます。



エクスフォリエーションシリコンブラシは、敏感肌の方は週1回の使用をおすすめします。ノーマル肌、脂性肌の方はお肌の状態に合わせてご使用ください。

約90秒で自動停止します。

4. 使用中の動作停止。

電源ボタンを押すと電源が切れます。
肌に残った洗顔料はしっかりと洗い流してください。

使用後のお手入れ、保管

1. 必ず電源が切れていることを確認してください。
2. 本体を水またはぬるま湯 (40℃以下) で洗います。
本製品は防水仕様のため水洗いはできますが、水に浸した状態でのお手入れはしないでください。
※洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。
3. 乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、風通しの良い場所で陰干しし、十分に乾かします。
4. お手入れをしたあと、以下の場所に保管してください。
 - ・お子様の手の届かないところ
 - ・湿気やほこりの少ないところ
 - ・直射日光の当たらないところ

故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
電源が入らない	充電できていますか？	約 2 時間 30 分充電してください。
充電ができない	USB 充電ケーブルが本体のソケット、または AC アダプターに正しく差し込まれていますか？	USB 充電ケーブルを確実に差し込んでください。
	AC アダプターがコンセントから抜けていませんか？	AC アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。

よくあるご質問

Q1 毎日使っても良いですか？

毎日ご使用いただけます。

ただし、お肌に炎症や異常がある場合は使用しないでください。

また、肌質によっては、毎日ご使用されるとお肌を傷つけてしまう可能性があります。

ご自身のお肌にとって適切な使用頻度でご使用ください。

Q2 使用する時間帯はいつが効果的ですか？

朝晩どちらにも使えます。

Q3 シリコンブラシを使っていて、痛みや刺激を感じる場合はどうすればいいですか？

洗顔料はできるだけ泡立てて、多めにシリコンブラシにつけてください。

シリコンブラシは強く押しあてないで、お肌に優しく触れるぐらいにあててください。

それでも痛みや刺激を感じる場合は、すみやかに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q4 顔以外に使用できますか？

お顔以外に、首、デコルテや角質の気になる部分にご使用いただけます。

※のどには使用できません。

Q5 メイクをしたまま使用できますか？

必ずメイクを落とした後にご使用ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

●保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

●保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3. 廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

4. お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。